



VOLK

ТЕРМОПРЕСС ДЛЯ КРУЖЕК

VOLK DOUBLE MUG

• **ДЛЯ СУБЛИМАЦИИ**



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Ручной кружечный термопресс с двумя столами Volk DOUBLE MUG — идеальное решение для профессиональной печати на кружках. Этот двухпозиционный термопресс разработан специально для нанесения изображений на кружки методом сублимации. Благодаря двум независимым нагревательным элементам и автоматическому управлению, он позволяет значительно увеличить производительность при работе с партиями кружек. Устройство особенно подходит для малого и среднего бизнеса, а также для домашних мастерских, где требуется высокое качество и скорость работы.

Простота использования, надёжная конструкция и доступная цена делают Volk DOUBLE MUG оптимальным выбором для стартапов в сфере персонализированной продукции.

• ОСОБЕННОСТИ •

2 НЕЗАВИСИМЫХ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТА

Каждый элемент оснащён собственной системой управления температурой и таймером. Это позволяет одновременно работать с двумя кружками, существенно повышая производительность. При этом настройки для каждой позиции можно регулировать отдельно, что удобно при работе с разными типами кружек или заготовок.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ФИКСАЦИИ КРУЖЕК

Продуманный механизм крепления обеспечивает надёжную фиксацию кружек любого стандартного размера (диаметром 7,5–9 см). Специальные термостойкие прокладки гарантируют равномерное давление по всей поверхности кружки, исключая деформацию или повреждение заготовки.

ТОЧНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВРЕМЕНИ

Цифровая панель управления с интуитивно понятным интерфейсом позволяет точно задавать температуру и время экспозиции. Встроенные датчики обеспечивают минимальное отклонение температуры, что гарантирует высокое качество печати даже для начинающих пользователей.

ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН И ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ

Компактные размеры и продуманная конструкция делают устройство удобным для использования даже в ограниченном пространстве. Все элементы легко доступны для очистки и обслуживания, что продлевает срок службы оборудования.

• ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ •

ПРИ РАБОТЕ С ТЕРМОПРЕССОМ

Для безопасного использования термопресса Volk необходимо соблюдать следующие правила!

Не устанавливайте термопресс в местах, где он может быть поврежден, упасть или его могут уронить.

- на неровной поверхности
- в зонах с вибрацией от работы других устройств и механизмов. Это может привести к повреждению оборудования или его падению.

Не следует размещать термопресс в помещениях с высокой запыленностью и повышенной влажностью воздуха. Это может стать причиной возгорания или поражения электрическим током. Рекомендуется использовать кондиционер для поддержания температуры воздуха в пределах 20-30°C и относительной влажности 40-60%.

Не используйте поврежденные электрические провода. Это может вызвать поражение электрическим током или пожар.

Не подключайте и не отключайте электрическую вилку мокрыми руками. Это может стать причиной удара током.

- Не соединяйте кабель заземления в следующих местах:
- газовые трубы; возможные последствия: пожар и взрыв
- телефонные линии и громоотводы;
- водопроводные трубы и краны, заземление может оказаться неэффективным, если пластиковая труба вмонтирована в металлическую.
- не помещайте металлические или легковоспламеняющиеся предметы в открытые части термопресса, такие как нагревательный элемент, это может вызвать короткое замыкание или воспламенение

• Если посторонние предметы или жидкости, например, вода, попали внутрь термопресса, использование устройства строго запрещено, это может спровоцировать короткое замыкание и возгорание, немедленно выключите термопресс и отсоедините главный силовой кабель от сети

• Используйте только рекомендованный электрический кабель (AC220V-240V, AC, 50Hz. 220 (± 10%) > 15 A) при температуре 20°-30°C и относительной влажности воздуха 40%-60%. Использование неподходящих электрических кабелей может вызвать короткое замыкание или пожар

• ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ •

ПРИ РАБОТЕ С ТЕРМОПРЕССОМ

• Всегда используйте прилагаемую электрическую розетку вместе с кабелем заземления для подключения питания; если источник питания не заземлен это может привести к короткому замыканию или пожару

Обратите внимание на следующее при работе с кабелем питания:

- Не кладите тяжелые предметы на кабель питания
- Не применяйте чрезмерное усилие при работе с кабелем питания
- Не сгибайте, не скручивайте и не натягивайте кабель питания
- Не располагайте кабель питания рядом с нагревательными приборами или другими источниками тепла

Небрежность может привести к пожару:

- Убедитесь, что электрическая вилка чистая и не имеет загрязнений
- Проверьте, чтобы электрическая вилка была полностью и аккуратно вставлена в розетку
- Защитите термопресс от попадания влаги внутрь. Это может вызвать короткое замыкание электронных плат.
- Убедитесь, что кабель заземления подключен к соответствующему контакту заземления на электрической вилке и к медному заземлению, находящемуся в земле на глубине минимум 650 мм.


Чтобы избежать травм и повреждений термопресса рекомендуем:

- Проявлять осторожность при работе с нагретым до рабочих температур термопрессом для избежания термических травм и ожогов.
- Не оставлять термопресс включённым без наблюдения
- Не позволять детям и животным приближаться к термопрессу.


Рекомендуемые параметры переноса:

Параметры переноса определяются пользователем самостоятельно и могут изменяться: от 60 до 180 секунд, от 180 градусов Цельсия, давление от 2 до 6 бар. Значение температуры нагрева, времени и давления выбирается пользователем самостоятельно, согласно рекомендациям производителей расходных материалов.

ПРИНЦИП РАБОТЫ	РУЧНОЙ, ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ
НАПРЯЖЕНИЕ, В	110/220
МОЩНОСТЬ, ВТ	280+280
ДИАМЕТР КРУЖКИ, СМ	7,5–9
МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА, °C/°F	220 / 430
МАКСИМАЛЬНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ, °C/°F	±1 / 2
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	ЦИФРОВАЯ, С LCD ДИСПЛЕЕМ
ГАБАРИТЫ, СМ	46 X 37 X 42
ГАБАРИТЫ В КОРОБКЕ, СМ	60 X 40 X 50
ВЕС НЕТТО, КГ	7
ВЕС БРУТТО, КГ	10
ОПТИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДЛЯ РАБОТЫ, °C	25±10
ОПТИМАЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ДЛЯ РАБОТЫ, %	45-80

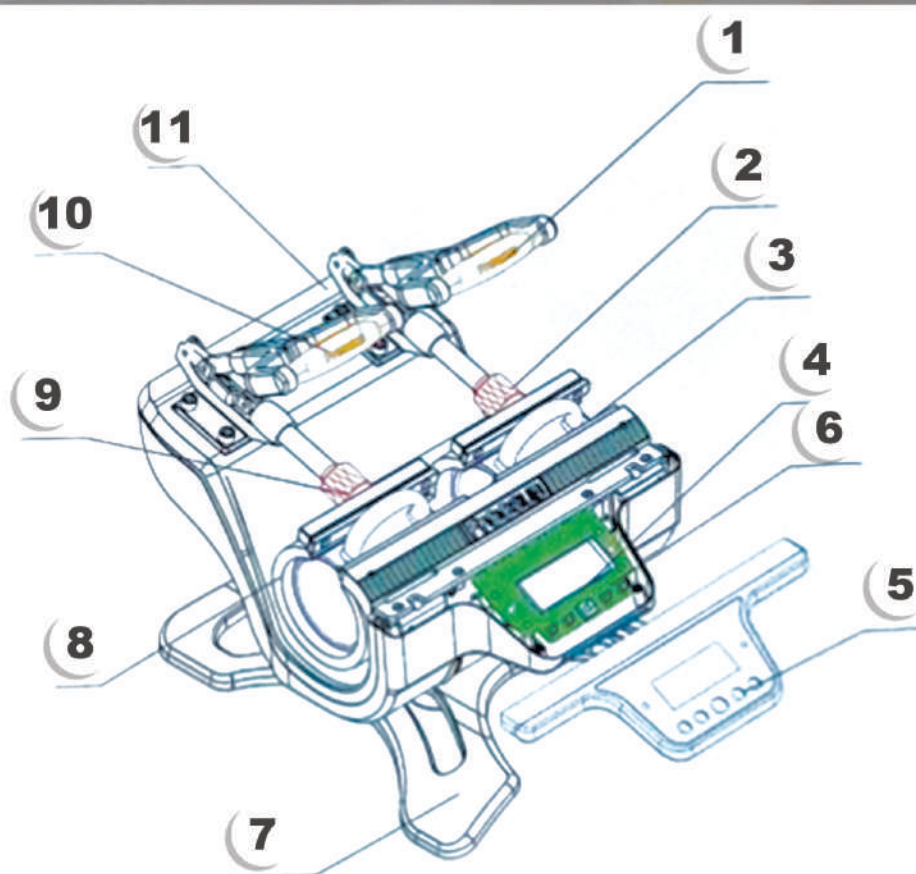

- 1** Правая прижимная ручка нагревательного элемента
- 2** Правый винт настройки давления/прижима
- 3** Правый нагревательный элемент
- 4** Плата управления
- 5** Защитная накладка платы управления
- 6** Световые индикаторы кнопок
- 7** Ножки термопресса
- 8** Левый нагревательный элемент
- 9** Левый винт настройки давления/прижима
- 10** Левая прижимная ручка нагревательного элемента
- 11** Управляющий блок термопресса

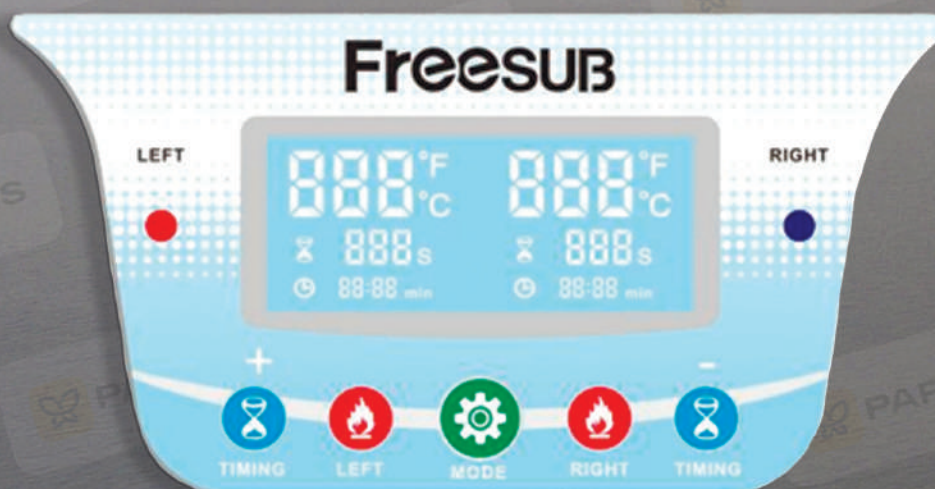

Кнопка **POWER**

Расположена с задней части термопресса. Отвечает за начало работы пресса: разогрев, нагнетание давление.



Кнопки **LEFT и RIGHT**

Левая кнопка запускает разогрев левого нагревательного элемента. Правая кнопка запускает разогрев правого нагревательного элемента.



Кнопка **MODE**

Короткое нажатие позволяет настроить температуру нагрева. Второе короткое нажатие позволяет настроить время переноса. Третье короткое нажатие закрывает настройки переноса. Удерживайте 5 секунд, чтобы настроить преднагрев рабочих столов.



Кнопка **TIMING**

Короткое нажатие запускает отсчёт времени. Длинное нажатие в течение 4 секунд сбрасывает заданные настройки времени. В режиме простоя данная кнопка может быть использована в качестве «+» и «-» для настройки автоматического выключения пресса.



Кнопка **PLUS**

Увеличивает выбранный вами параметр.



Кнопка **MINUS**

Уменьшает выбранный вами параметр.

**+ 5 сек**

Нажмите кнопку MODE 5 секунд, чтобы выставить настройки преднагрева. Стандартная температура преднагрева составляет 100°C

**+****-**

Зажав «+» в течение 2 секунд до звукового сигнала, после чего зажав «-» в течение 2 секунд до звукового сигнала, вы можете настроить объем изготавливаемой партии заготовок

**+****-**

Зажав «-» в течение 2 секунд до звукового сигнала, после чего зажав «+» в течение 2 секунд до звукового сигнала, вы можете увидеть общую статистику термопресса и историю партий, отпечатанных на нём.



При одновременном нажатии кнопок «+» и «-», вы можете переключить единицы измерения температуры с °F на °C и обратно

°F ↔ °C

1. Подключите термопресс к электросети, используя клавишу на задней панели, и включите его кнопкой на панели управления.
2. С помощью кнопок LEFT и RIGHT выберите один или оба нагревательных элемента, на которых вы хотите работать.
3. Нажмите кнопку MODE для настройки температуры, время выдержки («запекания») заготовки в секундах.
4. Дождитесь нагрева термопресса до заданной ранее температуры.
5. Поместите кружку с трансфером в нагревательный элемент. Настройте регулировочным винтом силу прижима кружки.
6. Для запуска термопереноса нажмите кнопку TIMING+, если вы поместили заготовку в левый нагревательный элемент, или TIMING-, если вы поместили заготовку в правый нагревательный элемент.
7. Дождитесь прогрева заготовки до заданной температуры и обратите внимание на таймер, отсчитывающий время переонса.
8. После звукового сигнала окончания процесса извлеките кружку, снимите сублимационную бумагу и дайте заготовке остыть.



Почему макет плохо прилегает к кружке?

- Проверьте подключение вакуума,
- герметичность соединений и правильность установки макета.

Почему изображение смазанное?

- Убедитесь, что температура и время соответствуют рекомендациям. Проверьте выравнивание макета.

Почему пресс не нагревается?

- Проверьте подключение, напряжение в сети
- и исправность нагревателя. При поломке обратитесь в сервис.

Почему на кружке пузыри или неровности?

- Убедитесь в правильной фиксации макета,
- проверьте вакуум и качество бумаги.

Почему пресс не включается?

- Проверьте подключение к сети и заднюю
- кнопку питания. Если проблема остаётся — свяжитесь с мастером.

Можно ли печатать на других заготовках?

- Да, если есть подходящие нагревательные
- элементы. Убедитесь, что их размер соответствует заготовке.

ПРИМЕЧАНИЯ

Ремонт ущерба, нанесённого термопрессу вследствие некорректного использования, неправильной транспортировки или нарушения инструкции по работе с ним, не покрывается гарантией.

Данное оборудование не предназначено для работы с пищевыми продуктами.

Реальный цвет термопресса может отличаться от указанного на изображениях.

Запрещено для детей.



- Кружки для сублимации белые, ●
красная орка, 11 oz, Ø82 мм x 95 мм,
330 мл



- Сублимационная бумага ●
DLC Subli A3 100гм2, 100 листов



- Рулонная сублимационная бумага ●
DLC-SUBLI быстрососнующая, 80 гм2,
диаметр втулки 3, 16.2 x 200 м



- Кружки для сублимации белые, ●
в ассортименте, Ø82 мм x 95 мм, 330 мл



- Кружка-хамелеон для сублимации ●
чёрная, Ø82 мм x 95 мм, 330 мл



VOLK

