


TEMPRES

TEMPRES 4050

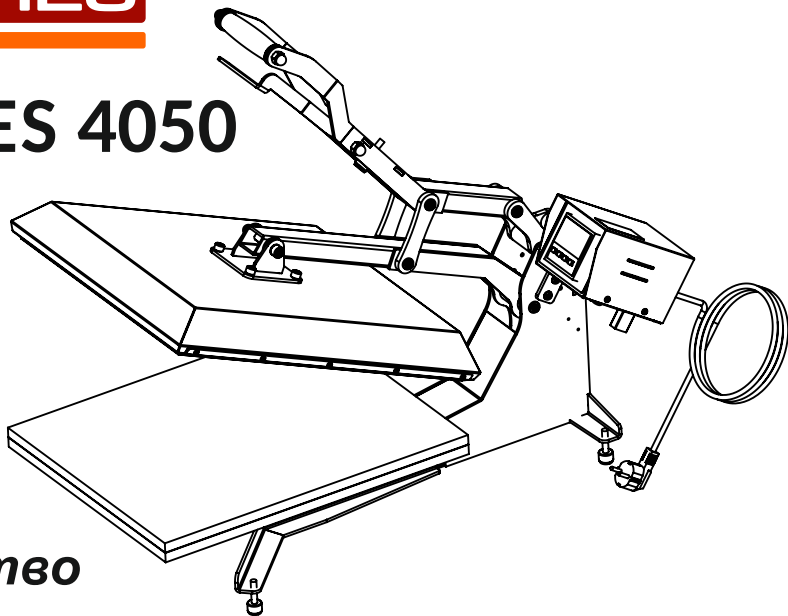

***Руководство
пользователя***

Уважаемый покупатель!

Поздравляем с приобретением термопресса для термотрансферной печати TEMPRES 4050.

Вы можете использовать термопресс TEMPRES 4050, разработанный и произведенный для профессиональных пользователей, для создания уникальной продукции из любого вида текстиля.

Перед началом эксплуатации термопресса, пожалуйста, внимательно прочтите это «Руководство пользователя» и сохраните его.

Содержание:



Раздел 1.
**Прежде чем начать
эксплуатацию термопресса**



Раздел 4.
Чистка и обслуживание



Раздел 2.
Технические характеристики



Раздел 5.
**Устранение возможных
неисправностей**



Раздел 3.
Эксплуатация термопресса



Раздел 6.
Сервисное обслуживание

Раздел 1: Прежде чем начать эксплуатацию термопресса



- **Внимательно изучите данное «Руководство пользователя»**
- *Убедитесь, что пресс использует хорошо обученный квалифицированный оператор.*
- *Убедитесь, что оборудование подключено к 220 В / 50-60 Гц.*
- *Убедитесь, что устройство подключено к сети с заземлением.*
- *Убедитесь, что заземлённый провод оборудования подключен и защищен предохранителем 16А.*
- *В процессе работы верхняя плита нагревается. Не прикасайтесь к поверхности устройства во избежание ожога.*
- *Соблюдайте осторожность, чтобы ваши руки не попали между верхней и нижней плитами во время процесса прессования.*
- *Силиконовый матик рассчитан на температуры до 350-400 °С*
- *При чистке термопресса убедитесь, что кабель питания отключен от сети.*
- *Для чистки электронной панели управления НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ растворитель или другие химические вещества.
Используйте только влажную ткань..*




Раздел 2:

Технические характеристики

Напряжение сети:	220 В - 50 Гц
Мощность нагревателя:	2000 Вт
Вес нетто:	48 кг
Габариты:	835 x 405 x 430 мм
Максимальное время таймера:	9 часов 59 секунд
Максимальная температура прогрева:	240 °С

1. Ручка прижима
2. Рычаг разблокировки
3. Верхняя плита
4. Нижняя плита и силиконовый матик
6. Винт регулировки давления
7. Кабель питания
8. Цифровой регулятор температуры
9. Цифровой таймер
10. Переключатель ВКЛ / ВЫКЛ
11. Регулятор положения верхней плиты

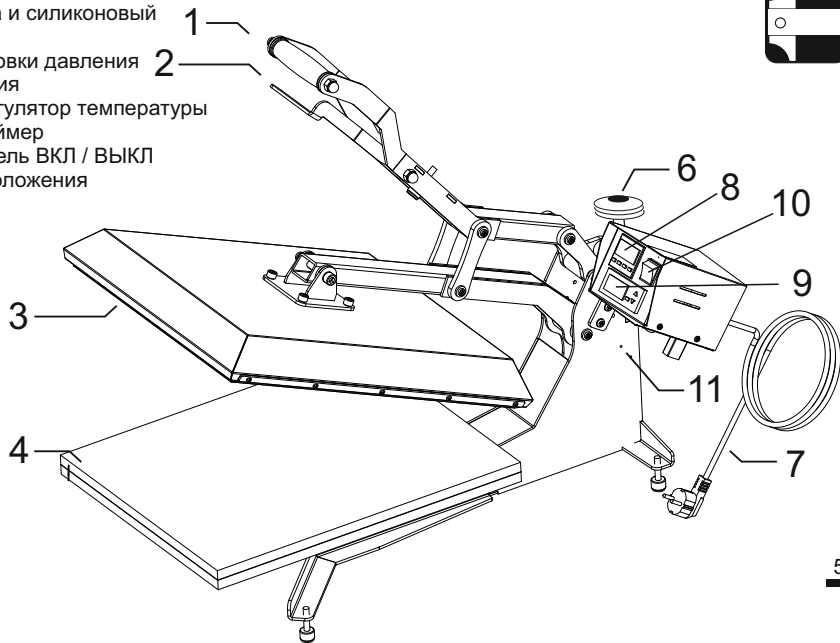





Раздел 3: Эксплуатация термопресса

1) Подключите оборудование к электросети.

Убедитесь, что оборудование подключено к 220 В / 50-60 Гц. Убедитесь, что оборудование подключено к сети с заземлением. Убедитесь, что заземлённый провод оборудования подключен и защищен предохранителем 16А.

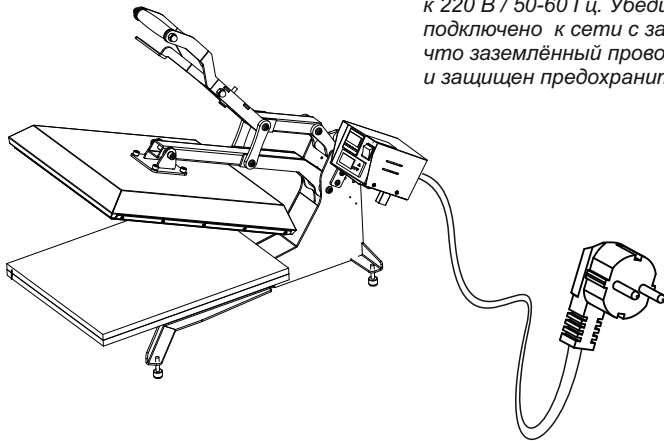


220 Вm / 50-60 Гц
предохранитель 16А

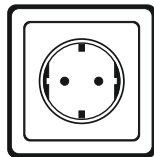

2) Включение термопресса:

Установите переключатель в положение «1».

Устройство будет включено. Загорится индикатор «Питание».

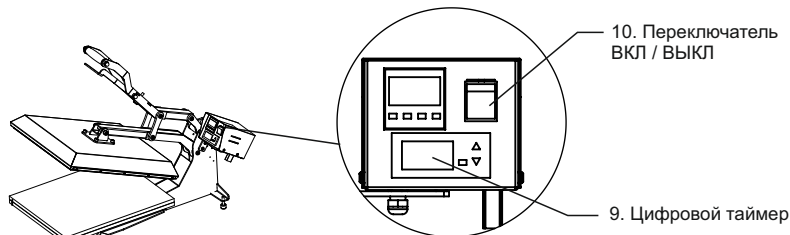

3) Настройка времени печати:


Чтобы сообщать пользователю об окончании времени печати, в устройстве установлен таймер с цифровым дисплеем, подающий звуковой сигнал.



При нажатии кнопки «Ввод» загорается светодиод «S», и высвечивается установленное значение таймера.



Вы можете изменить установленное значение таймера с помощью кнопок увеличения и уменьшения.



Нажмите клавишу «Ввод», чтобы сохранить установленное значение.




Светодиод «S», выключится и отобразится основной рабочий экран.



4)

Настройка температуры:

Температура термопресса устанавливается при помощи цифрового контроллера. Когда верхняя плита нагревается, включен индикатор «Out». Актуальная температура нагревателя верхней плиты отображается в реальном времени на цифровом экране. В процессе нагрева значение температуры может колебаться максимум $\pm 3\%$, в зависимости от рабочих условий, что является допустимой нормой.

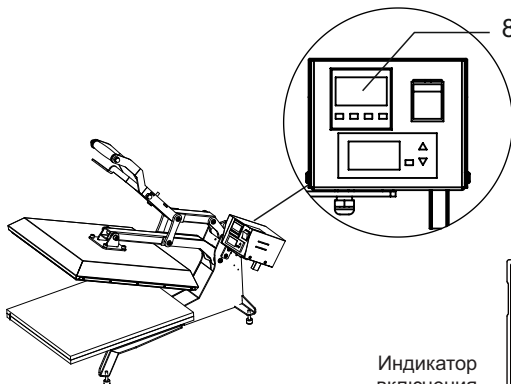

8. Цифровой контроллер температуры

Настройка температуры;


Нажмите кнопку "↗" чтобы увеличить температуру



Нажмите кнопку "↘" чтобы уменьшить температуру



Индикатор
включения
нагревателя

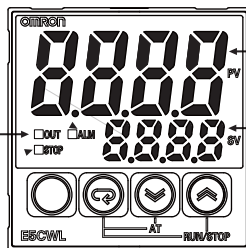


Фактическое
значение
температуры (°C)

Установленное
значение
температуры (°C)

5) Регулировка давления плит.


В зависимости от толщины используемого материала пользователь может регулировать уровень давления плит с помощью регулировочного винта (6).

Винт регулировки давления изменяет высоту расположения верхней плиты. Если пользователь поворачивает винт по часовой стрелке, плита опускается, при этом давление повышается. Если пользователь поворачивает регулировочный винт против часовой стрелки, верхняя плита поднимается, при этом давление снижается.

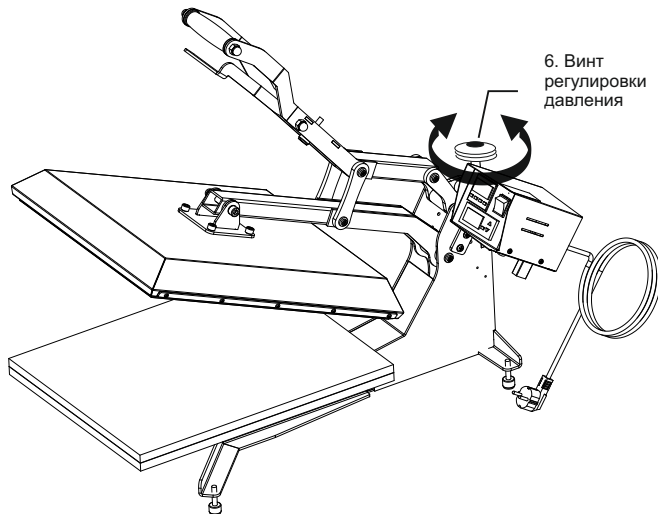

6) Выполнение работы на термопрессе:

- Отрегулируйте давление термопресса, ослабляя или закручивая регулировочный винт.
 - Установите температуру прессования и подождите, пока пресс нагреется.
 - Установите нужное время.
 - Уложить текстильное изделие. Положите трансферная бумага для печати над текстильным изделием.
 - Опустите нагревательную плиту при помощи ручки в направлении стрелки, пока она не зафиксируется. (1)
 - Включится таймер, после окончания отсчета установленного времени прозвучит звуковой сигнал.
 - Потяните рычаг разблокировки (2) снизу ручки в направлении стрелки и поднимите нагревательную плиту.
 - Извлеките заготовку.
- Процесс закончен.

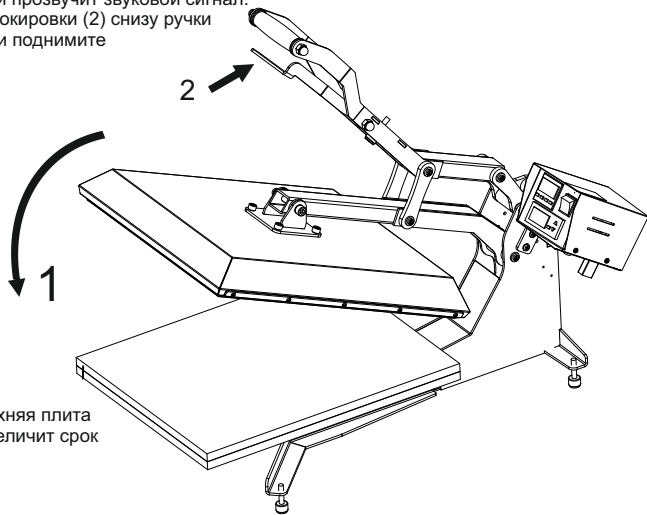


Важно!

Когда пресс не работает, верхняя плита должна быть поднята, это увеличит срок эксплуатации устройства.

Раздел 4: Чистка и обслуживание.



- При чистке термопресса убедитесь, что кабель питания отключен от сети.
- Для чистки панели управления **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** растворитель или другие химические вещества. Используйте влажную ткань.

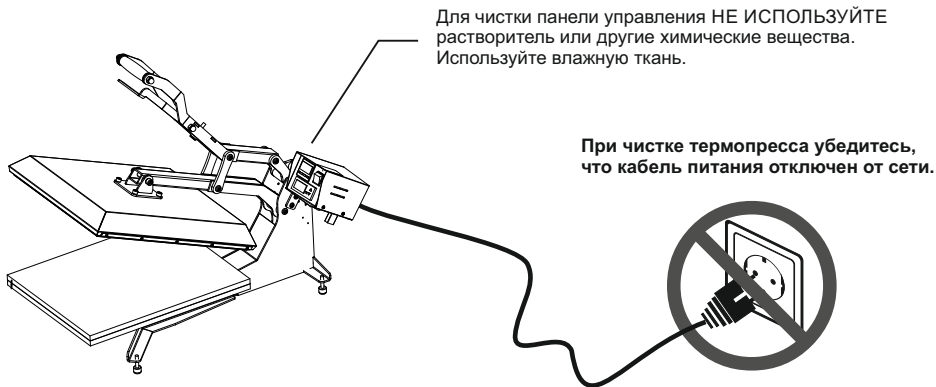



Раздел 5: Устранение возможных неисправностей.



Чтобы убедиться, что электросеть исправна, пожалуйста, включите в неё и проверьте корректно работающее устройство.
Если электросеть неисправна, обратитесь к электрику для её ремонта.



Проверьте, правильно ли подключен кабель питания.



Проверьте исправность кабеля питания

***ВНИМАНИЕ!!! ЕСЛИ КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ ПОВРЕЖДЕН,
СЕРВИСНОМУ ИНЖЕНЕРУ ИЛИ ЭЛЕКТРИКУ СЛЕДУЕТ ЗАМЕНИТЬ ЕГО.***

***ВНИМАНИЕ!!! ОБОРУДОВАНИЕ НЕ СОДЕРЖИТ ВНУТРЕННИХ
ДЕТАЛЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОБСЛУЖИВАТЬСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ.***

Раздел 5. Сервисное обслуживание



Представитель по Российской Федерации и Беларуси
- компания «**Торговый дом ПАПИЛЛОНС**»

Россия:

Телефон: +7 (495) 933-37-56

E-mail: msk@thppl.ru

Беларусь:

Телефон: +375 (17) 362-58-31

E-mail: mnk@papillons.by